

Faltzelt BRIMO

Lieferumfang, Aufbau, Verankerung, Abbau, Pflege, Nutzungsbedingungen, Gewährleistung und Garantie. Lesen Sie vor dem Gebrauch die gesamte Anleitung und bewahren Sie sie auf.



Zelttyp	Faltzelt (Scherenmechanismus) – mobiler Unterstand mit Schnellfaltrahmen
Verwendungszweck	Kurzzeitige, vorübergehende Überdachung unter Aufsicht des Benutzers – keine dauerhafte Überdachung
Aufbau	1, max. 2 Personen
Verankerung	Immer – Heringe und Abspannseile auf weichem Untergrund, Gewichte auf befestigtem Untergrund
Nach dem Gebrauch	Abbauen, trocknen und einlagern; über Nacht nur unter Aufsicht

⚠ **Lesen Sie vor dem Kauf und vor dem Gebrauch** den Abschnitt **„Verwendungszweck und Nutzungsbedingungen“** am Ende der Anleitung – so erfahren Sie, ob dieses Zelt für Sie geeignet ist.

Inhalt

- Lieferumfang
- Aufbau des Zeltes (Schritte 1 – 7)
- Verankerung des Zeltes
- Abbau des Zeltes (Schritte 1 – 7)
- Reinigung und Lagerung
- Empfohlenes Zubehör
- Verwendungszweck und Nutzungsbedingungen – ist das Zelt für Sie geeignet?
- Was Sie wissen sollten
- Warnhinweise und Witterungseinflüsse
- Sicherheit und Haftung für Schäden
- Gewährleistung, Garantie und Reklamation

Die Zubehörfotos und die orangefarbenen Links in diesem PDF sind anklickbar – sie öffnen das jeweilige Produkt auf www.brimo-faltzelt.de.

Lieferumfang

Der genaue Lieferumfang hängt vom gekauften Modell ab und ist beim Produkt auf www.brimo-faltzelt.de angegeben. Im Lieferumfang enthalten:

- Faltrahmen (Scherengestell) mit Teleskopbeinen,
- Zeltdach,
- Seitenwände – bei Modellen mit Wänden (Anzahl je nach Modell); Modelle „ohne Wände“ werden ohne Seitenwände geliefert,
- Set Stahlheringe (8 – 12 Stück je nach Modell) und 4 Abspannseile,
- schützende Transporthülle.


⚠ Prüfen Sie nach Erhalt, ob die Lieferung vollständig ist und die Teile unbeschädigt sind. Fehlende oder beschädigte Teile melden Sie uns bitte noch vor dem ersten Gebrauch – bauen Sie ein beschädigtes Zelt nicht auf.

Aufbau des Zeltes

⚠ Bauen Sie das Zelt am besten zu zweit auf – auf ebenem Untergrund ohne scharfe Gegenstände, fern von Stromleitungen, Ästen und anderen Hindernissen. Bauen Sie das Zelt bei Wind oder Gewitter nicht auf.


1 Schritt 1 – Rahmen aufstellen

Stellen Sie den Zeltrahmen auf seinen Beinen in die Mitte des Aufbauplatzes. Fassen Sie gemeinsam mit einem Partner auf der gegenüberliegenden Seite des Rahmens jeweils 2 äußere Beine und heben Sie den Rahmen leicht an, um etwas Spiel zu schaffen. Gehen Sie dann einige Schritte rückwärts, bis der Rahmen auf volle Armlänge auseinandergezogen ist, etwa 150 cm.

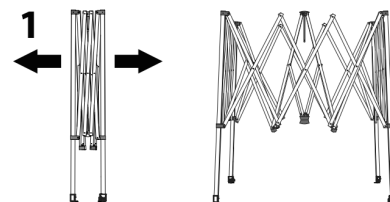

2 Schritt 2 – Dach aufsetzen


Legen Sie das Dach auf den Rahmen. Breiten Sie es aus und richten Sie die Ecken und die Spitze(n) am Rahmen aus. Befestigen Sie die Klettverschlüsse an der Innenseite der Dachecken oben an jedem Rahmenbein. Ziehen Sie die Spitzen an der Innenseite des Dachgipfels über die Spitze(n) des Rahmens. Die Rahmenspitzen befinden sich in der Mitte des oberen Rahmenteils, sind T-förmig und haben einen runden Kunststoffabschluss.

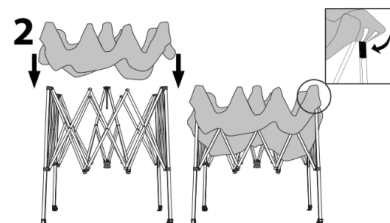

3

Schritt 3 – Rahmen auseinanderziehen


Fassen Sie den unteren Teil des Rahmens zwischen den Beinen an der Stelle, an der die Rahmenstreben ein „V“ bilden. Heben Sie ihn leicht an und gehen Sie langsam rückwärts, bis der Rahmen vollständig auseinandergezogen ist.

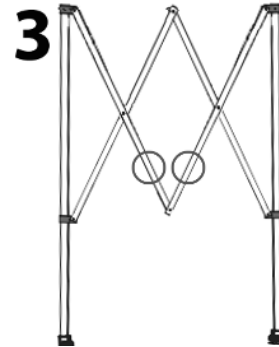

4

Schritt 4 – Schieber einrasten


Halten Sie mit einer Hand das Rahmenbein und schieben Sie mit der anderen Hand den Schieber oben am Bein nach oben. Die Schieber müssen einrasten, wobei die Feder im Schieber in die Öffnung im Bein greift (ein Klicken ist zu hören). Wiederholen Sie dies an allen Beinen.

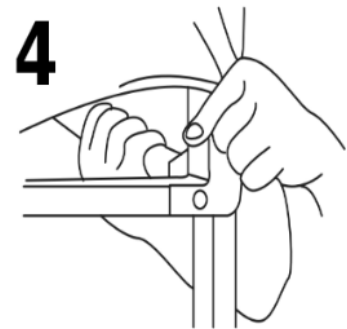

5

Schritt 5 – Dach mit Gurten befestigen


Führen Sie die 4 oder 6 Schnallen an den Gurten um die waagerechten Rahmenstreben und lassen Sie die Schnalle einrasten. Ziehen Sie anschließend den Gurt fest. Die Schnallen befinden sich an der Innenseite des Dachrands.

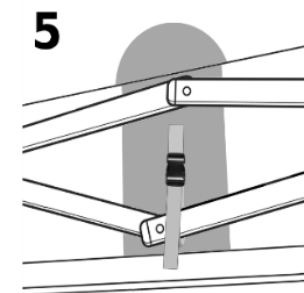

6

Schritt 6 – Höhe einstellen

Die Beine bieten mehrere Höhenstufen. Beginnen Sie an einer Seite des Zelte: Fassen Sie den Schieber unten am Bein und drücken Sie mit dem Daumen den Knopf am Schieber. Heben Sie das Bein an – der innere Teleskopteil des Beins fährt aus. Wenn Sie den Knopf loslassen, rastet der Schieber in der gewählten Höhe ein. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite des Zelte. Bei der Größe 3 x 6 m werden die mittleren Beine zuletzt ausgezogen.

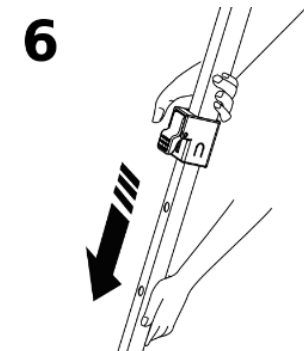


7

Schritt 7 - Verankerung


Das Zelt muss während der gesamten Zeit, in der es aufgebaut ist, verankert sein. Verwenden Sie auf unbefestigtem Untergrund 2 Heringe pro Bein. Binden Sie die 4 Seile an die 4 Ecken des Dachs und das andere Ende an einen Hering oder einen stabilen Gegenstand am Boden. Verwenden Sie auf befestigtem Untergrund Gewichte – Stahl-, Sand- oder Wassergewichte (siehe Verankerung des Zeltes).

www.brimo-faltzelt.de/gewichte-fuer-faltpavillon

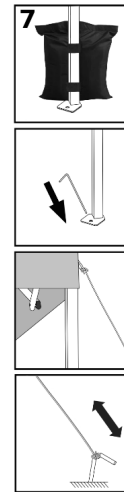


Verankerung des Zeltes

Das Zelt muss während der gesamten Zeit, in der es aufgebaut ist, verankert sein – auch bei Windstille. Ein nicht verankertes Zelt kann schon von einer schwächeren Windböe angehoben, umgeworfen oder weggeweht werden und Personen- oder Sachschäden verursachen. Wählen Sie die Art der Verankerung je nach Untergrund. Mit einem Klick auf das Foto öffnen Sie das Produkt.

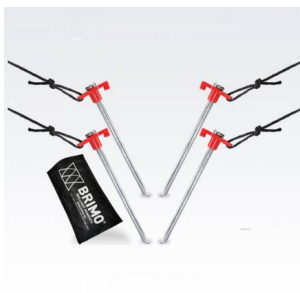

Zeltheringe – Rasen, Erdboden
> www.brimo-faltzelt.de/heringe

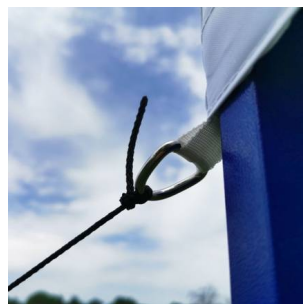

An der Dachecke befestigtes Seil
> www.brimo-faltzelt.de/heringe



Stahlgewicht für das Zeltbein
> www.brimo-faltzelt.de/stahlgewichte-fur-das-partyzelt



Sandsack (Beschwerung)
> www.brimo-faltzelt.de/ballastsack



Wassersack (Beschwerung)
> www.brimo-faltzelt.de/gewichteter-wassersack



Stapelbare Stahlgewichte – befestigter Untergrund
> www.brimo-faltzelt.de/stahlgewichte-fur-das-partyzelt


Abbau des Zeltes

⚠ Bauen Sie das Zelt nach Ende der Nutzung (der Veranstaltung), bei einer Wetterverschlechterung und immer dann ab, wenn niemand beim Zelt anwesend sein wird. Der Abbau erfolgt am besten zu zweit.

1

Schritt 1 - Verankerung entfernen


Ziehen Sie alle Heringe aus dem Boden und entfernen Sie jede andere Verankerung. Entfernen Sie die Verankerung von den Beinen (Verankerungszubehör).



2

Schritt 2 - Höhe absenken


Beginnen Sie an einer Seite des Zeltes: Fassen Sie den Schieber unten am Bein und drücken Sie mit dem Daumen den Knopf am Schieber. Der innere Teleskopteil des Beins fährt ein. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite des Zeltes. Bei der Größe 3 x 6 m werden die mittleren Beine zuerst eingeschoben.

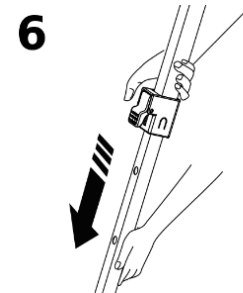

3

Schritt 3 - Gurte lösen


Lösen Sie die 4 oder 6 Schnallen an den Gurten von den waagerechten Rahmenstreben.

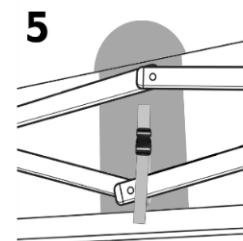

4

Schritt 4 - Schieber lösen


Drücken Sie in der Ecke (im Inneren des Zeltes) den Knopf, um den Schieber des Beins zu lösen. Achten Sie darauf, sich nicht die Hände einzuklemmen – halten Sie sie vom unteren Teil des Schiebers fern (wo der Kunststoff endet), denn der Schieber rutscht nach dem Lösen nach unten. Lässt sich der Schieber nach dem Drücken nur schwer lösen, entlasten Sie ihn, indem Sie die am Schieber befestigte Rahmenstrebe anheben.

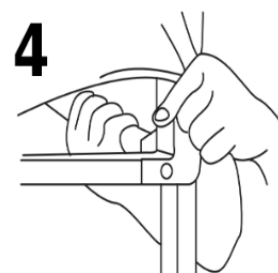

5

Schritt 5 – Dach abnehmen


Trennen Sie das Dach vom Rahmen, indem Sie die Klettverschlüsse an der Innenseite der Dachecken lösen, und lösen Sie die Spitzen an der Innenseite (Dachmitte). Das Dach darf nur dann auf dem Rahmen bleiben, wenn Sie das Zelt weder transportieren noch liegend lagern. **Schäden am Dach, das vom Rahmen beim Transport durchgescheuert wird oder auf das der Rahmen im zusammengeklappten Zustand drückt, fallen nicht unter die Gewährleistung und die Garantie.** Der Scherenmechanismus des Rahmens schneidet das Dach nicht von selbst durch – ein Durchscheuern des Dachs im Bereich des Scherenmechanismus entsteht durch Reibung oder Druck des Rahmens auf die Plane beim Transport oder bei der Lagerung mit dem Dach auf dem Rahmen.

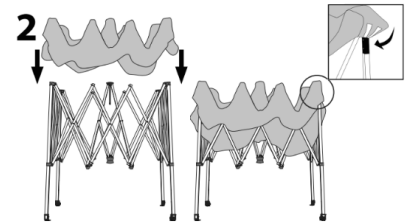

6

Schritt 6 – Rahmen zusammenklappen

Fassen Sie den oberen Teil des Rahmens zwischen den Beinen an der Stelle, an der die Rahmenstreben ein umgedrehtes „V“ bilden. Heben Sie den Rahmen gemeinsam mit Ihrem Partner leicht an und gehen Sie langsam aufeinander zu. Auf halbem Weg, wenn die Beine etwa 150 cm voneinander entfernt sind, fassen Sie beide Beine an der Außenseite und machen weiter. Achten Sie darauf, sich nicht Finger und Hände im Rahmen einzuklemmen!

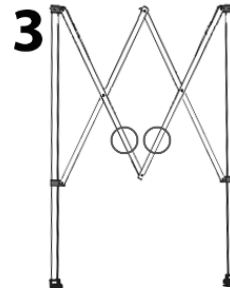

7

Schritt 7 – Verpacken

Legen Sie den Rahmen in die schützende Transporthülle oder Tasche und transportieren und lagern Sie ihn gemäß dem Abschnitt Lagerung. Bequemer ist die Transporttasche mit Rollen (Zubehör).

www.brimo-faltzelt.de/transporttasche-fur-zelt



Reinigung

Für eine maximale Lebensdauer der Stoffe empfehlen wir die Handwäsche mit einer weichen Bürste, milder Seife und Wasser. Vor der Lagerung muss der Stoff gründlich abgespült und getrocknet werden. Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel oder Bleichmittel. Nicht in der Waschmaschine waschen. Damit sich der BRIMO-Rahmen leichter öffnen und schließen lässt, können Sie eine kleine Menge Silikonspray auf die Beine sprühen (Silikon ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Lagerung

Vergewissern Sie sich vor dem Einlagern des Zelt, dass alle Teile trocken sind. Ein nasses Zelt oder eine feuchte Umgebung während der Lagerung kann Schimmel und Korrosion verursachen. Lösen Sie vor dem Zusammenklappen die Wände und das Dach vom Rahmen (Befestigungselemente lösen). Das Dach kann auf dem Rahmen bleiben. Wenn Sie das Zelt nach dem Zusammenklappen transportieren, empfehlen wir, das Dach vom Rahmen abzunehmen. Das Dach darf auf dem Rahmen weder liegend transportiert noch liegend gelagert werden, da es sonst beschädigt werden kann. Achten Sie beim Zusammenklappen darauf, sich nicht Finger oder Hände im Rahmen einzuklemmen. War das Zelt beim Abbau nass, bauen Sie es so bald wie möglich wieder auf und lassen Sie es trocknen.

Empfohlenes Zubehör

BRIMO-Zubehör ist für unsere Zelte gefertigt. Klicken Sie auf das Foto oder den Link.



Transporttasche mit Rollen

Den zusammengeklappten Rahmen mit dem Reißverschluss verschließen und wie einen Koffer ziehen. Schützt Rahmen und Dach bei Transport und Lagerung.

> www.brimo-faltzelt.de/transporttasche-fur-zelt



Markise für Falzelt

Verlängert Schatten und Regenschutz vor dem Zelt – ideal für Verkaufsstände und Märkte.

> www.brimo-faltzelt.de/zeltmarkise



Abschlusswand mit Tür und Fenster

Wand für die vierte Seite des Zeltes. Tür und Fenster lassen sich öffnen – oder Sie lassen sie geschlossen, dann ist die Wand durchgehend geschlossen.

> www.brimo-faltzelt.de/1-wand-mit-eingang-mit-reiverschluss



Gewichte und Heringe

Stahl-, Sand- und Wassergewichte für befestigten Untergrund, Heringe für Rasen und Erdboden.

> www.brimo-faltzelt.de/gewichte-fuer-faltpavillon



Theken-Halbwand

Halbe Wand (100 cm) unter der Verkaufstheke – verdeckt den Bereich unter der Theke, ideal für ein Logo.

> www.brimo-faltzelt.de/halbe-seitenwand-fuer-faltzelt



Regenrinne zwischen Zelten

Verbindet zwei nebeneinander aufgebauete Zelte und leitet das Regenwasser aus dem Spalt zwischen ihnen ab.

> www.brimo-faltzelt.de/regenrinne-fur-faltpavillon

Zubehör und Ersatzteile

Gewichte, Heringe, Wände, Taschen und weiteres Zubehör finden Sie unter www.brimo-faltzelt.de/zubehor. Wenn Sie Ersatzteile bestellen möchten, senden Sie uns über das Formular www.brimo-faltzelt.de/ersatzteilanfrage ein Foto des Teils – wir sagen Ihnen, welches Teil für Ihr Zelt das richtige ist.



VERWENDUNGSZWECK UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Vor dem Kauf und vor dem Gebrauch: Ist dieses Zelt für Sie geeignet? Lesen Sie die folgenden Bedingungen. Wenn Sie das Zelt anders verwenden müssen, ist es für Sie nicht geeignet.

- **Bestimmungsgemäßer Zweck:** Das Faltzelt BRIMO ist ein mobiler, schnell aufbaubarer Unterstand für eine kurzzeitige, vorübergehende Überdachung – zum Beispiel für Märkte, Ausstellungen, Sport-, Firmen- und gesellschaftliche Veranstaltungen oder Familienfeiern. **Es ist nicht für eine dauerhafte oder langfristige Überdachung bestimmt** (z. B. die ganze Saison im Garten, auf der Terrasse oder bei einem Geschäftsbetrieb, als Unterstand für Autos, Maschinen oder Tiere).
- **Das Zelt ist kein** Bauwerk, keine Pergola, keine Gartenlaube und keine Garage und ist nicht zur Lagerung von Gegenständen bestimmt.
- **Aufsicht:** Das aufgebaute Zelt muss von einer Person beaufsichtigt werden, die das Wetter beobachtet und das Zelt bei Bedarf rechtzeitig abbaut. Über Nacht darf das Zelt nur dann aufgebaut bleiben, wenn jemand dabei ist. Wenn niemand beim Zelt sein wird, bauen Sie es ab.
- **Nach dem Gebrauch:** Bauen Sie das Zelt nach Ende der Nutzung (der Veranstaltung) ab, trocknen Sie es und lagern Sie es ein. Lassen Sie das Zelt nicht mehrere Tage, Wochen oder die ganze Saison ununterbrochen aufgebaut.
- **Warum:** Rahmen und Polyestergewebe sind für wiederholtes Auf- und Abbauen und für den Transport ausgelegt, nicht für eine dauerhafte Witterungseinwirkung. UV-Strahlung, Regen, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Wind schwächen bei langfristiger, ununterbrochener Einwirkung nach und nach das Polyestergewebe (Ausbleichen, Verlust von Festigkeit und Wasserbeständigkeit, Verspröden, Reißen, Schimmel) und belasten den Rahmen und seine Mechanik (Korrosion, Lockerung und Verformung von Verbindungen). Bleibt das Zelt dauerhaft draußen stehen, tritt dieser Verschleiß viel schneller ein als bei der vorgesehenen kurzzeitigen Nutzung. Die Materialien von Rahmen und Planen sind bewusst so gewählt: Würden wir Materialien verwenden, die für eine dauerhafte Überdachung geeignet sind, verlöre das Zelt seinen Hauptzweck – die schnelle und mobile Überdachung.
- **Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:** Wenn Sie das Zelt über Nacht unbeaufsichtigt aufgebaut lassen, wenn niemand dabei ist, oder es als dauerhafte oder langfristige Überdachung verwenden, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Sie es entgegen seinem bestimmungsgemäßen Zweck und entgegen dieser Anleitung verwenden. Dadurch entstehende Abnutzung und Schäden sind kein Mangel des Produkts, und ihre Reklamation kann abgelehnt werden. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln, die bei der Herstellung entstanden sind, oder wegen Materialfehlern.

 **Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder Sachschäden kommen. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF und geben Sie sie an jeden weiter, der das Zelt benutzen wird.**

Was Sie wissen sollten

- Alle Unterstände haben Scherenrahmen, die für eine kurzzeitige Überdachung bestimmt sind, und MÜSSEN bei ungünstigem Wetter wie Gewitter, Regen, Wind oder anderen Naturgewalten zusammengepackt und eingelagert werden.
- Ihr Zelt wird mit 8 – 12 Stahlheringen geliefert. Während der Nutzung des Zeltes MÜSSEN die Verankerungselemente stets fest mit dem Zelt und dem Boden verbunden sein.
- Befestigen Sie alle Befestigungselemente an den inneren Ecken und an den Seiten des Dachs am Rahmen. Diese Maßnahmen maximieren die Sicherheit, können jedoch wegen der Unvorhersehbarkeit des Wetters Schäden möglicherweise nicht verhindern.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Zelt zu zweit aufzubauen. Vergewissern Sie sich, dass sich im Bereich keine scharfen Gegenstände befinden. Halten Sie Abstand zu Freileitungen, Ästen und anderen Hindernissen.
- Lange Sonneneinstrahlung kann das Planenmaterial schwer beschädigen oder das Polyester ausbleichen lassen.
- Kinder dürfen sich nur unter Aufsicht eines Erwachsenen im Zelt oder in seiner Nähe aufhalten; lassen Sie sie nicht auf den Rahmen klettern und sich nicht daran hängen.

Warnhinweise und Witterungseinflüsse

- Die Warnungen, Hinweise und Anweisungen in dieser Anleitung können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die eintreten können. Gesunder Menschenverstand und Vorsicht des Benutzers sind Faktoren, die die Lebensdauer des Produkts verlängern und die Unfallwahrscheinlichkeit verringern.
- Das Zelt ist für eine vorübergehende Überdachung gebaut, während der die Witterung beobachtet werden muss; in Ihrer Abwesenheit muss es abgebaut werden. Da das Wetter unvorhersehbar ist, muss der Aufsteller / Endbenutzer bei Aufbau und Nutzung sein eigenes gesundes Urteilsvermögen und seine Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten einsetzen.
- Der Aufsteller / Endbenutzer ist dafür verantwortlich, ungünstiges Wetter vorherzusehen, sowie für die Art des Aufbaus. Beobachten Sie das Wetter und bauen Sie das Zelt bei einer Verschlechterung rechtzeitig ab.
- **Regen:** Regenwasser kann sich unter bestimmten Witterungsbedingungen auf dem Stoff sammeln und „Mulden“ oder „Pfützen auf dem Dach“ bilden, insbesondere wenn das Zelt nicht richtig aufgebaut ist (nicht gespanntes Dach, unebenes Gelände). Das Gewicht des angesammelten Wassers kann Schäden verursachen. Entfernen Sie das Wasser laufend vom Dach und bauen Sie das Zelt bei starkem Regen ab.
- **Wind:** Wind oder Wind mit Regen kann dazu führen, dass sich Rahmen / Dach lockern. Es ist sehr wichtig, die Schrauben und Muttern routinemäßig zu kontrollieren und auf die richtige Spannung des Dachs zu achten. Bauen Sie das Zelt bei stärkerem Wind ab. Seitenwände vergrößern die Angriffsfläche für den Wind – entfernen Sie sie bei Wind oder bauen Sie das Zelt ab.
- **Blitz:** Bauen Sie das Zelt bei Blitzen und Gewitter sofort ab. Begeben Sie sich in Sicherheit.
- **Schnee:** Das Zelt ist weder für eine Gewichtsbelastung des Dachs, einschließlich einer Schneeschicht, gebaut noch dafür geeignet. Sie sollten das Zelt nicht verwenden, wenn Sie eine Belastung des Dachs, zum Beispiel durch Schnee, nicht verhindern können. Belasten Sie den oberen Teil des Zeltrahmens nicht mit Gegenständen. Eine Belastung ist nur im unteren Bereich der Beine zulässig.
- **Feuer und Hitze:** Halten Sie einen sicheren Abstand zu offenem Feuer, Flammen und Wärmequellen (Grill, Heizgerät, Kerzen). Wirkt eine Temperatur von über 100 °C auf den Stoff ein, kann er schrumpfen oder sich entzünden.

Faktoren, die eine vorzeitige Beschädigung verursachen und die Lebensdauer des Zeltes verkürzen können

- Verwendung des Zeltes als dauerhafter oder langfristiger Unterstand und unbeaufsichtigtes Stehenlassen des aufgebauten Zeltes (zum Beispiel über Nacht, wenn niemand dabei ist).
- Unsachgemäße Handhabung beim Auf- und Abbau auf rauen Oberflächen verursacht Beschädigungen.
- Das Betreten des Stoffs beim Auf- und Abbau verursacht kleine Löcher und Abschürfungen.
- Langfristige Nutzung des Zeltes ohne Reinigung und Lagerung eines Zeltes, das nicht gründlich getrocknet wurde. Schon ein leicht feuchtes Produkt kann bei der Lagerung Schimmelbildung fördern. Zur Entfernung von Schimmel können scharfe Reinigungsmittel nötig sein, die einen vorzeitigen Verschleiß des Stoffs verursachen können. Die beste Maßnahme ist, Schimmel durch die oben beschriebenen Vorgehensweisen vorzubeugen.

- Stark scheuernde Reinigungsmittel, einschließlich Drahtbürsten, elektrischer Reinigungsgeräte oder gewerblicher Waschmaschinen, können zu vorzeitigem Verschleiß und zur Beschädigung der Zeltstoffe führen.

Sicherheit und Haftung für Schäden

- Für den sicheren Aufbau, die Verankerung und die Beaufsichtigung des Zeltes, für die Beurteilung des Standorts und der Witterungsbedingungen sowie für den rechtzeitigen Abbau des Zeltes ist die Person verantwortlich, die das Zelt aufgebaut hat oder betreibt.
- Ein nicht verankertes Zelt, ein unbeaufsichtigt gelassenes Zelt oder ein bei Wind, Unwetter oder Schnee aufgebautes Zelt kann angehoben, umgeworfen oder beschädigt werden und Personenschäden, Sachschäden (z. B. an Fahrzeugen, Gebäuden, Fenstern, umliegenden Gegenständen) oder Schäden am Zelt selbst verursachen.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung oder durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Zeltes entstehen, trägt nach den gesetzlichen Vorschriften derjenige, der sie verursacht hat. Die Haftung von BRIMO für Mängel des Produkts nach den gesetzlichen Vorschriften bleibt davon unberührt.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Zelt vor (Bohren, Schweißen, feste Befestigung an einem Gebäude, andere Dächer oder Planen). Änderungen können die Sicherheit und Stabilität des Zeltes verringern.
- Wenn Sie das Zelt verleihen oder eine andere Person es aufbaut, geben Sie ihr auch diese Anleitung.
- Bei gewerblicher Nutzung (Märkte, Veranstaltungen, Vermietung) empfehlen wir den Abschluss einer Haftpflichtversicherung.

Gewährleistung, Garantie und Reklamation

Der Verkäufer haftet für Mängel, die das Produkt bei der Übergabe aufweist, und für Mängel, die sich innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist zeigen, in dem Umfang und innerhalb der Fristen, die das Recht des Landes vorsieht, in dem der Kauf erfolgt; für Verbraucher beträgt diese Frist mindestens 24 Monate ab Erhalt der Ware. Bei Käufen durch Unternehmer (mit USt-IdNr.) beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate.

Verlängerte Garantie: Verbrauchern gewährt BRIMO auf das Zelt eine verlängerte Garantie von 5 Jahren und garantiert die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 10 Jahre, gemäß den beim Produkt und in den AGB auf www.brimo-faltzelt.de angegebenen Bedingungen. Die verlängerte Garantie ist freiwillig und gilt für Herstellungs- und Materialfehler eines Zeltes, das entsprechend seinem bestimmungsgemäßen Zweck und dieser Anleitung verwendet wurde.

Nicht als Mangel des Produkts gelten und nicht unter die Gewährleistung und die Garantie fallen insbesondere:

- normale Abnutzung entsprechend der Dauer und Art der Nutzung (z. B. Ausbleichen der Farben, Abschürfungen, Verschleiß von Schiebern, Gurten und Klettverschlüssen),
- Abnutzung und Schäden infolge nicht bestimmungsgemäßer Verwendung – dauerhaftes oder langfristiges Stehenlassen des aufgebauten Zeltes, Stehenlassen ohne Aufsicht, auch über Nacht,
- Schäden durch Wind, Unwetter, Schnee, angesammeltes Wasser oder andere Witterungseinflüsse, wenn das Zelt nicht gemäß dieser Anleitung verankert oder rechtzeitig abgebaut wurde,
- mechanische Beschädigungen (Löcher, Einstiche, Risse, verbogene oder gebrochene Teile), verursacht durch unsachgemäße Handhabung, Sturz, Stoß oder beim Transport,
- Durchscheuern des Dachs durch den Rahmen beim Transport oder durch Druck des Rahmens auf die Plane im zusammengeklappten Zustand (Transport oder Lagerung mit dem Dach auf dem Rahmen),

- Schimmel, Flecken und Korrosion durch Lagerung eines feuchten Zeltes, Schäden durch aggressive Reinigung, Feuer oder Hitze,
- Schäden durch Änderungen oder Reparaturen, die von jemand anderem als BRIMO durchgeführt wurden.

Reklamation: Gehen Sie gemäß den Reklamationsbedingungen auf www.brimo-faltzelt.de vor. Legen Sie den Kaufbeleg, eine Beschreibung des Mangels und Fotos bei. Bei der Prüfung der Reklamation können wir Sie um Angaben zu Art und Dauer der Nutzung des Zeltes bitten; den Zustand des Produkts (z. B. das Ausmaß des Ausbleichens, Spuren langfristiger Witterungseinwirkung) beurteilen wir im Verhältnis zum bestimmungsgemäßen Verwendungszweck.

BRIMO® – Hana Godušová, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, Slowakei, Identifikationsnummer (IČO): 50195000. Diese Anleitung schränkt die Rechte, die Verbrauchern nach den gesetzlichen Vorschriften zustehen, nicht ein.